



Renseignements de sécurité sur le coupe-herbes/la débroussailleuse à moteur

Cette page contient des renseignements importants de sécurité destinés à ceux et celles qui manipulent un coupe-herbes ou une débroussailleuse à moteur. Veuillez lire attentivement ces renseignements et utiliser les coupe-herbes/débroussailleuses à moteur de manière sécuritaire.

RANGER CORRECTEMENT



Signal d'obligation

Indique qu'une action doit être exécutée.



Signal d'interdiction

Ignorer ces interdictions présente un risque de blessures graves, voire mortelles.

LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D'EMPLOI



Une utilisation incorrecte et non sécuritaire d'un coupe-herbes ou d'une débroussailleuse à moteur peut entraîner de graves blessures.

Veuillez lire dans son intégralité le manuel de l'utilisateur accompagnant le produit avant d'utiliser un coupe-herbes ou une débroussailleuse à moteur.

Pour télécharger la version pdf d'un manuel de l'utilisateur, veuillez cliquer sur le lien suivant :

[Le mode d'emploi](#)

AVANT LE FONCTIONNEMENT




Utiliser un équipement de sécurité.

Toujours porter une protection pour les yeux (masque facial ou lunettes de sécurité), des protecteurs d'oreille, une protection de la tête, des bottes (chaussures à semelles antidérapantes), un pantalon long et des gants. Un masque anti-poussière doit être utilisé pour des conditions appropriées.



Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs pris dans une lame en rotation peuvent provoquer de graves blessures.

Ne pas porter de vêtements amples, de bijoux, de shorts, de sandales et ne pas marcher pieds nus. Attacher les cheveux longs.

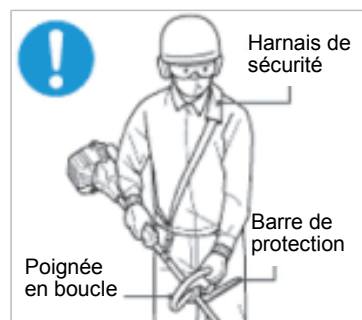

Utiliser toujours une barre de protection et un harnais de sécurité avec la poignée en boucle lors de l'utilisation de lames en acier/rigides montées sur un coupe-herbes ou une débroussailleuse à arbre droit.



Arrêter le moteur avant de dévisser le bouchon du réservoir de carburant lors du ravitaillement.

Ne pas fumer et ne laisser personne fumer à proximité du carburant ou de la machine, ni lors de l'utilisation de la machine. Faire le mélange et le plein de carburant à l'air libre, à distance de toute étincelle ou flamme.




Faire toujours très attention lorsqu'on manipule le carburant.

Toujours maintenir une bonne aération lors de la manipulation du carburant à l'intérieur d'un bâtiment, mais ne jamais faire le mélange et le plein à l'intérieur.

Le carburant est une substance hautement inflammable susceptible de provoquer de graves blessures corporelles en cas d'inhalation ou de renversement accidentel du produit sur le corps.

AVANT LE FONCTIONNEMENT

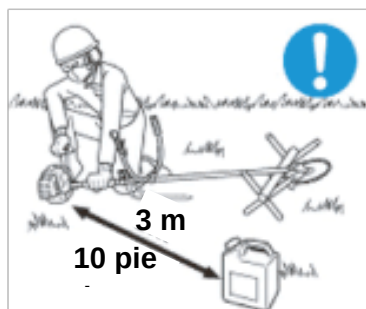

Avant de démarrer le moteur, s'écarter d'au moins 3 mètres (10 pieds) de l'endroit où le plein a été fait.



Examiner la zone de coupe avant chaque utilisation.
Enlever tout objet pouvant être projeté ou s'emmêler dans la machine.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE COUPE-HERBES/LA DÉBROUSSAILLEUSE



Veiller à ce que personne (enfants, animaux, passants ou aides) ne se tienne à l'intérieur d'un périmètre de sécurité de 15 mètres (50 pieds).

Arrêter immédiatement le moteur si quelqu'un s'approche.




Faire attention aux projections d'objets.



Utiliser uniquement l'accessoire de coupe d'origine HITACHI tel que recommandé par le fabricant.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE COUPE-HERBES/LA DÉBROUSSAILLEUSE

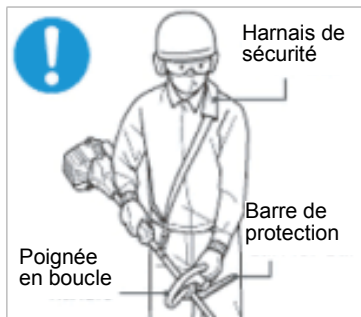

Tenir fermement la machine à deux mains.

Conserver toujours le moteur à droite du corps.



Maintenir l'ensemble du corps à l'écart du silencieux pendant que le moteur tourne et qu'il refroidit.



Maintenir l'ensemble du corps à l'écart de l'accessoire de coupe pendant que le moteur tourne.




Ne jamais laisser la machine au sol pendant que le moteur tourne.



Ne jamais démarrer ou faire tourner le moteur à l'intérieur.

L'inhalation du gaz d'échappement peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

ÉVITER LES ACCIDENTS DE RICOCHET

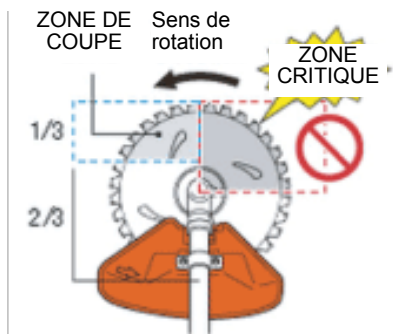

Ne pas frapper la lame rotative contre un objet dur, comme une souche, un tronc, un gros rocher, etc., sous peine de provoquer une réaction incontrôlée et inattendue de l'ensemble de la machine (RICOCHET) susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Qu'est-ce qu'un RICOCHET?

Un RICOCHET est une réaction incontrôlée et inattendue de l'ensemble de la machine, provoquée par le contact d'un objet dur avec une lame rotative dans la ZONE DE COUPE ou dans la ZONE CRITIQUE (voir le schéma de gauche).

Le RICOCHET peut vous faire perdre brusquement la maîtrise de la machine, ce qui présente un risque de blessure grave.

Le RICOCHET risque davantage de survenir lorsque l'opérateur ne peut pas bien voir le matériau à couper.

UTILISER CORRECTEMENT



Ne pas utiliser de lames de coupe émoussées ou abîmées.

Des lames non affûtées ou mal réglées peuvent être à l'origine d'une friction excessive ou du pliage de la lame.



Toujours s'assurer que le moteur est arrêté et que tous les accessoires de coupe sont complètement à l'arrêt lors de leur assemblage ou avant de nettoyer l'accessoire principal de coupe de tout débris ou de tout amas d'herbe.



Si la machine semble défectueuse ou fonctionne anormalement, cesser immédiatement de l'utiliser.

UTILISER CORRECTEMENT



Porter des gants lors de l'assemblage de l'accessoire de coupe ou lors du nettoyage de l'accessoire principal de coupe de tout débris ou de tout amas d'herbe.



Ne jamais transformer ou modifier la machine.

Liste de vérification rapide avant utilisation : VOUS DEVEZ...

À vérifier !

AVANT l'utilisation,	lire le mode d'emploi.	☐
	utiliser un équipement de sécurité.	☐
	porter une protection pour les yeux, la tête et les oreilles.	☐
	porter des bottes, un pantalon long et des gants.	☐
	utiliser un masque anti-poussière pour des conditions appropriées.	☐
	ne pas porter de vêtements amples, de bijoux, de shorts ou de sandales, et ne pas marcher pieds nus.	☐
	attacher les cheveux longs.	☐
	utiliser une barre de protection et un harnais de sécurité avec la poignée en boucle lors de l'utilisation de lames en acier/rigides montées sur un coupe-herbes ou une débroussailleuse à arbre droit.	☐
	ne pas utiliser de lames de coupe émoussées ou abîmées.	☐
	ne pas fumer et ne laisser personne fumer à proximité du carburant ou de la machine, ni lors de l'utilisation de la machine.	☐
	faire le mélange et le plein de carburant à l'air libre, à distance de toute étincelle ou flamme.	☐
	toujours maintenir une bonne aération lors de la manipulation du carburant à l'intérieur d'un bâtiment.	☐
	examiner la zone de coupe avant chaque utilisation.	☐
	enlever tout objet pouvant être projeté ou s'emmêler dans la machine.	☐
	vous écarter d'au moins 3 mètres (10 pieds) de l'endroit où le plein a été fait avant de démarrer le moteur.	☐

Liste de vérification rapide avant utilisation : VOUS DEVEZ...

À vérifier !



PENDANT l'utilisation,	ne pas frapper la lame rotative contre un objet dur, comme une souche, un tronc, un gros rocher, etc.	☐
	veiller à ce que personne (enfants, animaux, passants ou aides) ne se tienne à l'intérieur d'un périmètre de sécurité de 15 mètres (50 pieds).	☐
	faire attention aux projections d'objets.	☐
	utiliser uniquement les accessoires de coupe d'origine HITACHI tel que recommandé par le fabricant.	☐
	tenir fermement la machine à deux mains.	☐
	maintenir l'ensemble du corps à l'écart du silencieux pendant que le moteur tourne et qu'il refroidit.	☐
	maintenir l'ensemble du corps à l'écart de l'accessoire de coupe pendant que le moteur tourne.	☐
	ne jamais laisser la machine au sol pendant que le moteur tourne.	☐
	ne jamais démarrer ou faire tourner le moteur à l'intérieur.	☐
	vous assurer que le moteur est arrêté et que tous les accessoires de coupe sont complètement à l'arrêt lors de leur assemblage ou avant de nettoyer l'accessoire principal de coupe de tout débris ou de tout amas d'herbe.	☐
	cesser immédiatement d'utiliser la machine si elle semble défectueuse ou fonctionne anormalement.	☐
HORS utilisation,	ne jamais transformer ou modifier la machine.	☐
	utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine HITACHI tel que recommandé par le fabricant.	☐
	porter des gants lors de l'assemblage de l'accessoire de coupe ou lors du nettoyage de l'accessoire principal de coupe de tout débris ou de tout amas d'herbe.	☐

Pour toute question ou tout commentaire sur ces renseignements de sécurité, veuillez communiquer avec :

Contactez le service client

Service Department, Hitachi Koki Canada, Co.
450 Export Blvd, Unit B, Mississauga, ON L5S 2A4.
Toll Free: 800.970.2299